



Soft

**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres ausziehbaren Hosenhalters.**

Die folgende Anleitung hilft Ihnen bei der Montage:



**Sie benötigen:**

- 1 Stück Systemboden in 80/100 cm Breite (für einen Hosenhalter in 80/100 cm Breite)
- 1 Stück Hosenhalter (im Lieferumfang enthalten)
- 1 Set Kugelauszug (im Lieferumfang enthalten)
- 4 Stück Winkel zur Befestigung des Hosenhalters am Systemboden (im Lieferumfang enthalten)
- 1 Stück Beschlagbeutel mit Befestigungsmaterial und Anti-Rutsch-Gummis (im Lieferumfang enthalten)

**Schritt 1:** Entnehmen Sie dem Paket eine der beiden Teleskopschienen.




**Schritt 2:** Ziehen Sie die Schiene bis zum Endanschlag auseinander und betätigen Sie dabei den schwarzen Hebel. Die Schiene lässt sich so problemlos trennen.



**Schritt 3:** Durch das Trennen der Schiene sind nun alle erforderlichen Befestigungsbohrungen zu erreichen.



**Schritt 4:** Montieren Sie zuerst den schmalen Teil der Teleskopschiene. Dazu legen Sie die Schiene auf die seitliche Lasche des Hosenhalters und schrauben diese mit zwei der beiliegenden Möbelschrauben M4x8mm durch die markierten Löcher des Hosenhalters fest.

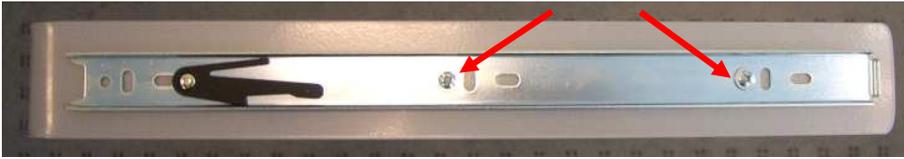


**Schritt 5:** Montieren Sie nun den breiten Teil der Teleskopschiene an den beiliegenden Befestigungswinkeln. Schrauben Sie die Winkel mit den beiliegenden Möbelschrauben M4x8mm durch die kleineren Löcher der außen liegenden Befestigungslaschen an. Auf der Innenseite der Schiene verwenden Sie die beigelegten Muttern und Unterlegscheiben.




**Wiederholen Sie die Schritte 1 - 5 für die zweite Schiene.**

**Schritt 6:** Legen Sie den 80/100 cm Systemboden auf eine saubere stabile Unterlage. Markieren Sie auf dem Boden die Stellen, an denen die Winkel zur Befestigung des Hosenhalters verschraubt werden. Legen Sie dazu die Winkel mit der kurzen Lasche bündig an die seitliche Kante des Bodens. Die Winkel werden immer mit dem folgenden Maßen von der Hinterkante des Bodens angeschraubt: **1. Winkel 141mm**, **2. Winkel 333mm**. Bohren Sie bitte die Löcher mit einem 2 mm Holzbohrer ca. 14 mm tief vor um Ausbrüche zu vermeiden.

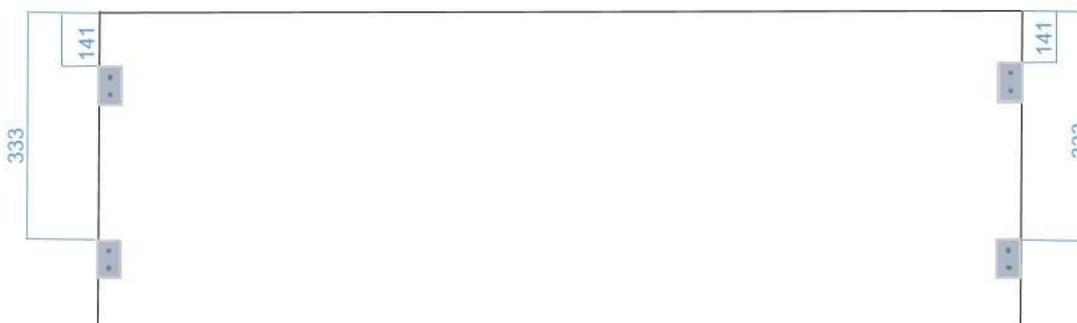

Vorderseite (abgerundete ABS-Kante)

**Schritt 7:** Befestigen Sie die beiden von Ihnen vormontierten Schienen mit den Winkeln am Systemboden. Dazu schrauben Sie die Winkel durch die vorhandenen Löcher mit den mitgelieferten Spanplattenschrauben 4,5x20 mm an den von Ihnen markierten Punkten am Systemboden fest. Achten Sie darauf, dass die Schienen, wie in der Abbildung zu sehen, nach innen zeigen. Der kleinere Schienenüberstand muss sich an der Vorderseite des Bodens befinden.

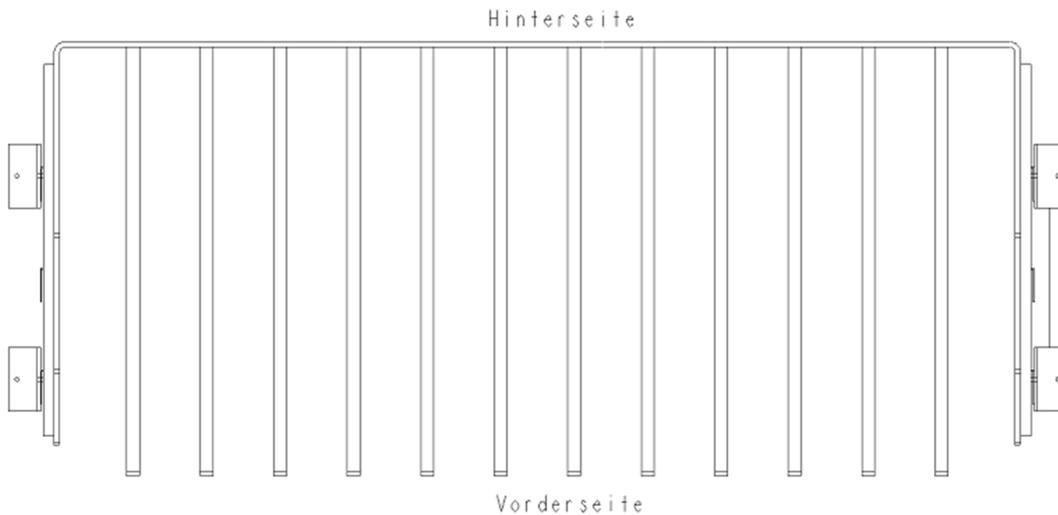

Wenn Sie den Boden wie oben beschrieben vorbereitet haben ist es Zeit für seinen Einbau am Trägerprofil. Die dafür erforderliche Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage [www.frank-schranksysteme.de](http://www.frank-schranksysteme.de) in der Rubrik Service unter Download „Allgemeine Montageanleitung“.

Zum Einsetzen des Bodens drehen Sie die zuvor am Trägerprofil montierten Bodenhalter so weit auseinander, bis Sie den Boden mit den montierten Winkeln von vorne einschieben können.

Nachdem der Systemboden eingebaut ist, lässt sich der Hosenträger problemlos von vorne mit den montierten Schienen einführen. Bitte achten Sie darauf, dass sich der Schlitten mit den Kugeln vorne befindet. Die Endanschlüsse rasten automatisch ein, wenn der Hosenhalter komplett eingeschoben wird.

Zum Schluss schieben Sie jeweils 5 Anti-Rutsch-Gummis auf jeden einzelnen Träger des Hosenhalters.